HA SZÜKSÉGE LENNE A SEGÍTSÉGÜNKRE

- Ha bármi történne az Ön által vásárolt termékkel ne tétovázzon, azonnal hívja bármelyik közeli szervizközpontunkat, adja meg nevét, címét és telefonszámát.

SAMSUNG ELECTRONICS

Code No. : DC68-00713A-02-DW
XEH

SAMSUNG

Mosógép
Használati útmutató

P1401
P1201
P1001
P801

Biztonsági előírások

Gratulálunk Önnek az új Samsung mosógép vásárlásához. Ez a használati útmutató értékes információkat tartalmaz a berendezés üzembehelyezéséről, használatáról és gondozásáról. Kérjük, alaposan olvassa el ezeket az utasításokat és akkor a mosógép minden funkcióját teljesen ki tudja használni és évekig élvezni fogja a berendezés által nyújtott előnyöket.

Használat előtti teendők

- A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek a gyermekek számára, ezért: tartsa a csomagolóanyagokat (műanyag zsákok, polystiren, stb.) gyermekektől elzárt helyen.
- A berendezést kizárólag otthoni használatra tervezték.
- Győződjön meg arról, hogy a víz és elektromos csatlakoztatást szakember végzi, a használati útmutató és a helyi biztonsági előírások figyelembevételével (Lásd: "A mosógép üzembe helyezése" az 2. oldalon).
- A csomagolásnál és szállításnál használt csavarokat el kell távolítani, mielőtt a berendezést használni kezdi. Ennek elmulasztása súlyos károkat okozhat. Lásd: "A szállításnál használatos csavarok eltávolítása" a 3. oldalon.
- Az első mosást szennyes ruha betöltése nélkül végezze. Lásd: "Az első mosás" a 9. oldalon.

Biztonsági előírások

- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót és állítsa a ⏻ (Be/Kikapcsoló) gombot kikapcsolt állásba.
- Győződjön meg arról, hogy a mosásra szánt ruhák zsebei üresek. Kemény, éles tárgyak, mint amilyenek a pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok, vagy kövek, a berendezés súlyos károsodását idézhetik elő.
- Használat után mindig húzza ki a csatlakozó dugót és zárja el a vizet.
- A mosógép ajtajának kinyitása előtt ellenőrizze, hogy az összes víz lefolyt-e. Ne nyissa ki az ajtót, ha vizet lát a mosógépben.
- Kedvenc háziállataink és a gyerekek is bemászhatnak a mosógép belsejébe, ezért mindig ellenőrizze a berendezés belsejét használat előtt.
- A mosási üzem alatt az üvegajtó nagyon forró. Tartsa távol a gyerekeket a működő mosógéptől.
- Ne próbálja meg saját maga javítani a berendezést. A hozzáértés nélkül végzett javítások sérülést vagy jobb esetben igen drága javítási számlát eredményezhetnek.
- Ha a csatlakozó dugó (hálózati kábel) sérült, a baleset elkerülése érdekében azt azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a szerviz szakembereivel, esetleg más hozzáértő szakemberrel.
- Ezt a berendezést csak az arra szerződött szervizek javíthatják és kizárólag a gyári alkatrészek felhasználásával.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások

A mosógép üzembehelyezése 2

A mosógép kicsomagolása 2
A mosógép részeinek áttekintése 2
A berendezés működési helyének kiválasztása.....3
A mosógép lábainak beállítása 3
A szállításhoz használt csavarok eltávolítása.....3
A tömlő csatlakoztatása a vízhálózatra(Választható) 3
A vízbeeresztő tömlő csatlakoztatása 4
A vízelvezető cső elhelyezése.....4

Egy adag ruha mosása 5

A kezelőegység áttekintése.....5
Az első mosás.....8
A mosószer betöltése a mosógépbe 8
Mosás a Fuzzy Logic technológiával 9
Előmosás beállítása 10
A különböző üzemmódok kiválasztása 10
Mosás kézi programozással 11
A késleltetett indítás használata 11
Ötletek és javaslatok a mosáshoz.....12

A mosógép karbantartása.....13

A mosógép víztelenítése meghibásodás esetén.....13
Ha a mosógépben megfagy a víz 13
A külső burkolat tisztítása.....13
A mosószertartó fiók és a mosószertartó rekeszek tisztítása 13
A szűrő tisztítása 14
A víztömlő szálszűrőjének tisztítása.....14

Hibaelhárítás.....15

Esetleg előforduló problémák és azok megoldásai 15
A hibaüzenetek magyarázatai.....15

Programtáblázat 16

Függelék 17

Textíliák tisztíthatóságát meghatározó jelölések.....17
Elektromossággal kapcsolatos figyelmeztetések.....17
Környezetvédelem 18
Megfelelési nyilatkozat 18
Műszaki adatok 18

A mosógép üzembehelyezése

A mosógép kicsomagolása

Csomagolja ki a mosógépet és nézze át, vannak-e rajta a szállításból eredő sérülések. Győződjön meg arról is, hogy minden, a képen látható tartozékot megkapott a berendezéshez. Amennyiben a mosógép szállítása során megsérült, vagy a tartozékok hiányosak, azonnal lépjen kapcsolatba a Samsung kereskedővel, akitől a berendezést vásárolta.

A mosógép részeinek áttekintése

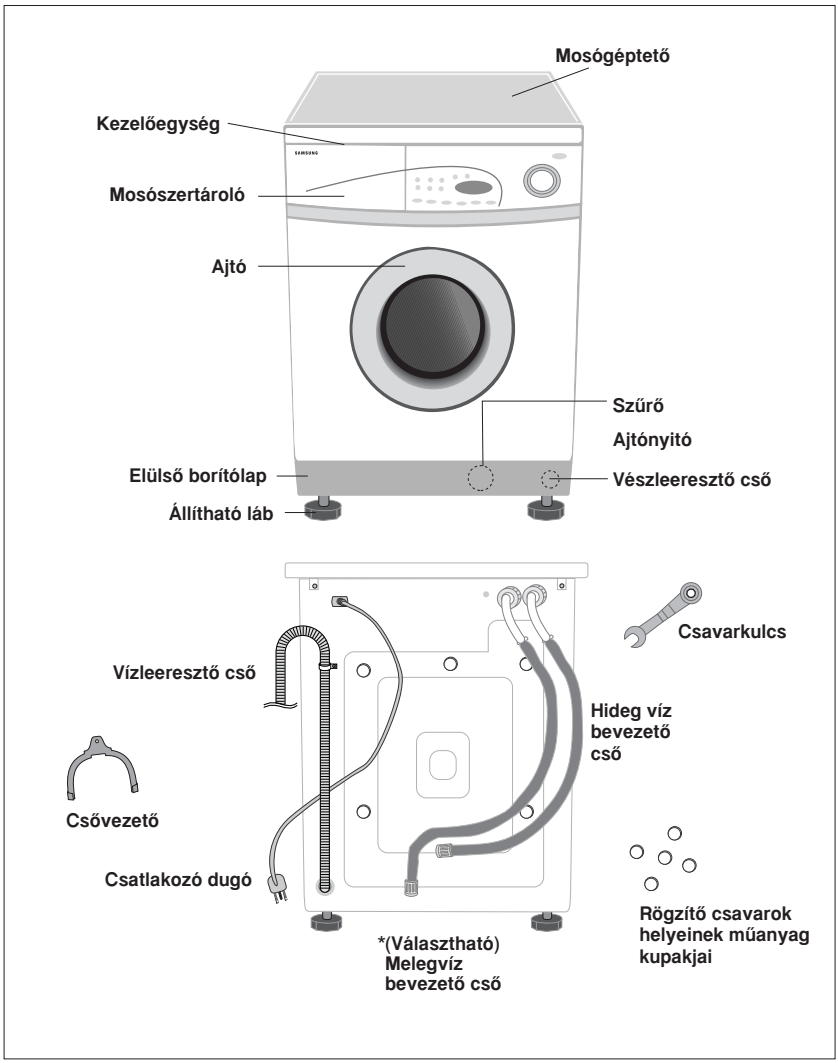

A mosógép üzembehelyezése

A berendezés működési helyének kiválasztása

A mosógép üzembe helyezése előtt válasszon egy olyan helyet a működtetéshez, amely megfelel az alábbi kívánalmaknak:

- Szilárd, egyenletes felület (ha a felület egyenetlen, lásd az alábbi “A mosógép lábainak beállítása” c. bekezdést).
- Ne válassza a közvetlen napsütésnek kitett helyeket.
- Legyen megfelelő szellőzés.
- A szobahőmérséklet soha ne legyen 0°C alatt.
- Ne válasszon olyan helyet, ahol szén vagy gázfűtés közvetlen hőhatásának lenne a mosógép kitéve.

Győződjön meg arról, hogy a mosógépet nem rakta rá a hálózati kábelre.
Ha a mosógép szőnyeggel bevont felületen áll, vigyázzon, hogy a szellőzőnyílásokat a szőnyeggel ne takarja el.

A mosógép lábainak beállítása

Ha a padlózat egyenetlen, állítsunk a mosógép lábain (ne próbáljon meg fadarabokat vagy más tárgyat a lábak alá helyezni):

1. Lazítsa meg a mosógép állítható lábát, majd kézzel addig tekerje, amíg el nem éri a megfelelő magasságot.
2. Szorítsa meg a rögzítőcsavart a mosógéphez adott kulccsal.



- **A mosógépet biztonságosan szilárd, sima talajra helyezze.**
  Ha a mosógép egyenetlen vagy nem megfelelően szilárd talajon áll, zaj és vibráció lép fel (megengedett szintkülönbség 1°).

A szállításhoz használt csavarok eltávolítása

A mosógép üzembehelyezése előtt el kell távolítani a mosógép hátoldalán lévő öt darab csavart, amelyek a szállításnál rögzítették a berendezést:

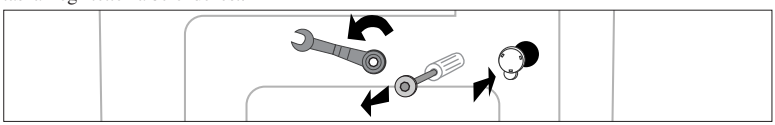

1. Eltávolítás előtt lazítsa meg a csavarokat a mosógéphez adott csavarkulcs segítségével.
2. Kézzel fogja meg a csavarok fejét és húzza ki őket a lyuk szélesebb nyílásán keresztül.
3. A nyílásokat a mosógéphez adott műanyag borítókkal fedje be.
4. A szállításhoz szükséges csavarokat őrizze meg.

A tömlő csatlakoztatása a vízhálózatra(Egyes típusoknál)

1. Távolítsa el az adaptert a vízbeeresztő tömlőről.			4. Csatlakoztassa a vízbeeresztő tömlőt az adapterhez. A vízbeeresztő tömlő (c) -vel jelölt részét húzza le. Amikor elengedi a (c)-vel jelölt részt, a tömlő automatikusan csatlakozik az adapterhez egy kattanó hang kíséretében.
2. Egy “+” alakú csavarhúzóval lazítsa meg az adapter 4 csavarját, majd a (b)-vel jelölt részt addig forgassa a nyíllal jelölt irányba, amíg a két rész között kb. 5 mm távolság nem keletkezik.			5. A vízbeeresztő tömlő másik végét a mosógép tetején lévő vízbemeneti szelephez csatlakoztassa. A tömlőt az óramutató járásával megegyező irányba csavarja be.
3. Helyezze fel az adaptert a vízcsapra és szorítsa meg a csavarokat. Ezután a (b)-vel jelölt részt addig forgassa a nyíllal jelölt irányba, amíg (a) és (b) újra össze nem ér.			● Amennyiben a vízcsap csavaros kivitelű, olyan vízbeeresztő csövet csatlakoztasson, amely az ábra szerinti módon illeszkedik a csaphoz.

MEGJEGYZÉS *Ha a bekötés befejezése után szivárgást észlel, ismételje meg még egyszer a fenti lépéseket. Használjon közönséges csaptelepet a vízhálózatra csatlakozáshoz. Ha a csaptelep kifolyócsöve szögletes vagy túlságosan nagy, távolítsa el a tömítőgyűrűt az adapterhez való csatlakoztatás előtt.*

A vízbeeresztő tömlő csatlakoztatása

A vízbeeresztő tömlő egyik végét a mosógéphez, a másikat a csaptelephez kell csatlakoztatni. Ne feszítse meg a vízbeeresztő tömlőt. Ha a tömlő túl rövid és a csapot nem lehet közelebb vinni, cserélje ki a tömlőt egy hosszabb, nagynyomású csőre.

A vízbeeresztő tömlő bekötéséhez:

1. Az L-alakú karral ellátott hideg vizes tömlőt csatlakoztassa a mosógép hátoldalán lévő hideg vizes bemeneti nyíláshoz.

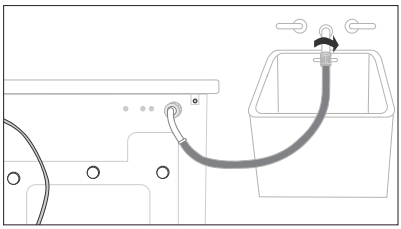

2. A hideg vizes tömlő másik végét csavarja rá a hideg vizes csapra és kézzel szorítsa meg. Ha szükséges, - a vízbeeresztő tömlő mosógéphez csatlakoztatott végét kihúzva - a tömlőt meg lehet igazítani majd visszadugni a helyére.

Másik lehetőség:
1. **Az L-alakú karral felszerelt piros színű meleg vizes tömlőt (piros) csatlakoztassa a mosógép hátoldalán lévő (piros) vízbemenethez, majd rögzítse ott a csövet.**
2. **A meleg vizes tömlő másik végét kézzel szorítsa rá a melegvíz csapra.**
3. **Ha csak hideg vizet akar használni, használjon Y elosztót.**

A vízelvezető cső elhelyezése

A vízelvezető cső végét 3 féle módon helyezhetjük el:

Mosdókagyló vagy mosogató szélére akasztva

A vízelvezető cső 60 és 90 cm közötti magasságban kell, hogy elhelyezkedjen. A mosógéphez adott műanyag tömlővezető segítségével hajlítsa meg a csövet. Ezután a tömlőt egy kampóval rögzítse a falhoz vagy kösse ki a csaphoz, hogy megakadályozza az elmozdulást.

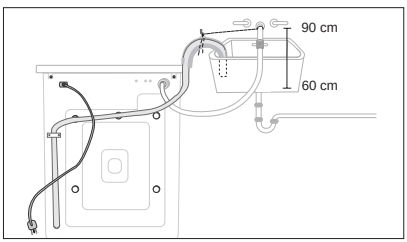

Mosogató vagy mosdókagyló lefolyócsövébe bekötve

A vízelvezető cső a lefolyószifon fölött kell hogy csatlakozzon úgy, hogy a tömlő legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

A vízelvezető cső beköthető egy lefolyócsőbe is

A Samsung javaslata szerint egy 65 cm-es függőlegesen elhelyezett csövet használjon: a cső hossza ne legyen kisebb 60 cm-nél, de ne haladja meg a 90 cm-t.

A kezelőegység áttekintése

P1401/P1201

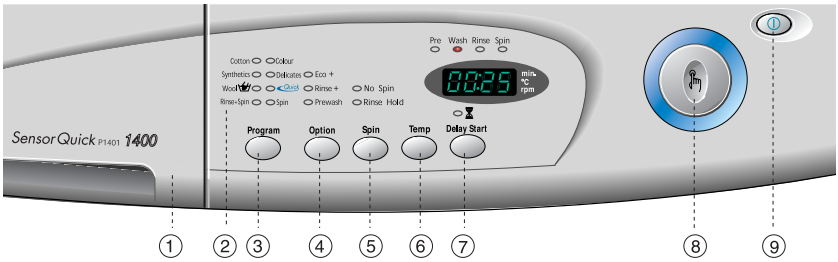

1. **Mosószertároló**
2. **Kijelző**

   A kijelzőn olvasható a mosás még hátralévő ideje, illetve az esetleg megjelenő hibaüzenet.
3. **Program gomb**

   A gomb ismételt lenyomásával lehet a nyolcféle program között választani

Pamut, Színes, Szintetikus, Finom, Gyapjú, Gyors, Öblítés + Centrifugálás, Centrifugálás

4. **Mosási módok kiválasztó gombja**

   A gomb ismételt megnyomásával lehet lépkedni a kiegészítő mosási módok között.
   [Gazdaságos ➔ Öblítés⁺ ➔ Előmosás ➔ (Gazdaságos + Öblítés⁺) ➔ (Öblítés⁺ + Előmosás) ➔ Töröl ➔ Gazdaságos]
5. **A centrifuga fordulatszámának kiválasztó gombja**

   A gomb ismételt lenyomásával választhatunk a fordulatszámok között.

P1401	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 ford./perc
P1201	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 ford./perc

   no : centrifugálás nélkül;
   rh : öblítés⁺ stop

   Ha működés közben nyomja meg ezt a gombot, a kijelzőn megjelenik a választott fordulatszám érték.
6. **Hőmérsékletkiválasztó gomb**

   A gomb ismételt megnyomásával lehet lépkedni a választható hőmérsékletértékek között. (hideg víz; 30°C; 40°C; 60°C és 95°C).
   Ha működés közben nyomja meg a gombot, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott hőfok.
7. **Késleltetett indítás gomb**

   A gomb ismételt megnyomásával lehet lépkedni a késleltetés választható időtartamai között. (A késleltetés 1-24 óráig terjedhet és óránkénti lépésekben változtatható.).
8. **Indító/Leállító gomb**

   A gomb megnyomásával megszakítható, illetve újraindítható a mosási program.
9. **⏻ (Be/Kikapcsoló) gomb**

   A gomb egyszeri megnyomásával a mosógép be-, újra megnyomásával kikapcsolható. Ha a bekapcsolt mosógép tíz percnél tovább áll úgy, hogy egyetlen mosási programot sem indítunk el, a berendezés automatikusan kikapcsol.

Egy adag ruha mosása

A kezelőegység áttekintése

P1001

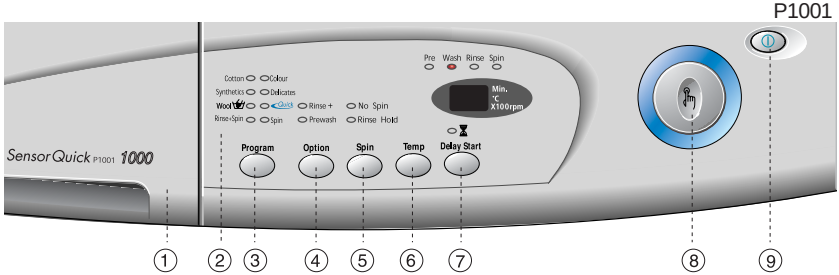

1. **Mosószertároló**
2. **Kijelző**

   A kijelzőn olvasható a mosás még hátralévő ideje, illetve az esetleg megjelenő hibaüzenet.
3. **Program gomb.**

   A gomb ismételt lenyomásával lehet a nyolcféle program között választani

Pamut, Színes, Szintetikus, Finom, Gyapjú, Gyors, Öblítés + Centrifugálás, Centrifugálás
4. **Mosási Módok Kiválasztó gombja**

   A gomb ismételt megnyomásával lehet lépkedni a kiegészítő mosási módok között.
   [Öblítés$^+$ ➔ Előmosás ➔ (Öblítés$^+$ + Előmosás) ➔ Töröl ➔ Öblítés$^+$]
   Megjegyzés: Az Előmosás funkció csak a Pamut, Színes, Szintetikus vagy Finom programokkal használható.
5. **Centrifuga Fordulatszámának Kiválasztó Gombja**

   A gomb ismételt lenyomásával választhatunk a fordulatszámok között.

no, rh, 400, 600, 800, 1000 ford./perc

   no : centrifugálás nélkül;
   rh : öblítés$^+$ stop

   Ha működés közben nyomja meg ezt a gombot, a kijelzőn megjelenik a választott fordulatszám érték.
6. **Hőmérséklet Kiválasztó Gomb**

   A gomb ismételt megnyomásával lehet lépkedni a választható hőmérsékletértékek között. (hideg víz; 30°C; 40°C; 60°C és 95°C).
   Ha működés közben nyomja meg a gombot, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott hőfok.
7. **Késleltetett Indítás Gombja**

   A gomb ismételt megnyomásával lehet lépkedni a késleltetés választható időtartamai között.
   (A késleltetés 1-24 óráig terjedhet és óránkénti lépésekben változtatható.
8. **Indító/Leállító Gomb**

   A gomb megnyomásával megszakítható, illetve újraindítható a mosási program.
9. **⏻ (Be/Kikapcsoló) gomb**

   A gomb egyszeri megnyomásával a mosógép be-, újra megnyomásával kikapcsolható. Ha a bekapcsolt mosógép tíz percnél tovább áll úgy, hogy egyetlen mosási programot sem indítunk el, a berendezés automatikusan kikapcsol.

A kezelőegység áttekintése

P801

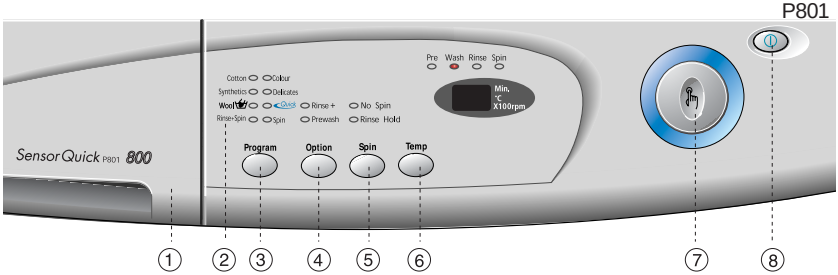

1. **Mosószertároló**
2. **Kijelző**

   A kijelzőn olvasható a mosás még hátralévő ideje, illetve az esetleg megjelenő hibaüzenet.
3. **Program gomb.**

   A gomb ismételt lenyomásával lehet a nyolcféle program között választani

Pamut, Színes, Szintetikus, Finom, Gyapjú, Gyors, Öblítés + Centrifugálás, Centrifugálás

4. **Mosási Módok Kiválasztó gombja**

   A gomb ismételt megnyomásával lehet lépkedni a kiegészítő mosási módok között.
   [Öblítés$^+$ ➔ Előmosás ➔ (Öblítés$^+$ + Előmosás) ➔ Töröl ➔ Öblítés$^+$]
   Megjegyzés: Az Előmosás funkció csak a Pamut, Színes, Szintetikus vagy Finom programokkal használható.
5. **Centrifuga Fordulatszámának Kiválasztó Gombja**

   A gomb ismételt lenyomásával választhatunk a fordulatszámok között.

no, rh, 400, 600, 800 ford./perc

   no : centrifugálás nélkül; rh : öblítés$^+$ stop

   Ha működés közben nyomja meg ezt a gombot, a kijelzőn megjelenik a választott fordulatszám érték.
6. **Hőmérséklet Kiválasztó Gomb**

   A gomb ismételt megnyomásával lehet lépkedni a választható hőmérsékletértékek között. (hideg víz; 30°C; 40°C; 60°C és 95°C).
   Ha működés közben nyomja meg a gombot, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott hőfok.
7. **Indító/Leállító Gomb**

   A gomb megnyomásával megszakítható, illetve újraindítható a mosási program.
8. **⏻ (Be/Kikapcsoló) gomb**

   A gomb egyszeri megnyomásával a mosógép be-, újra megnyomásával kikapcsolható. Ha a bekapcsolt mosógép tíz percnél tovább áll úgy, hogy egyetlen mosási programot sem indítunk el, a berendezés automatikusan kikapcsol.

Egy adag ruha mosása

Az első mosás

Az első adag ruha mosása előtt a mosógéppel végig kell futtatni egy teljes mosási programot, ruha betöltése nélkül. Ennek kivitelezéséhez:

1. A Programkiválasztó Gombot fordítsa "Ⓘ" állásba.
2. Öntsön egy kis mosóport a mosószertartó Ⓘ jellel ellátott rekeszébe.

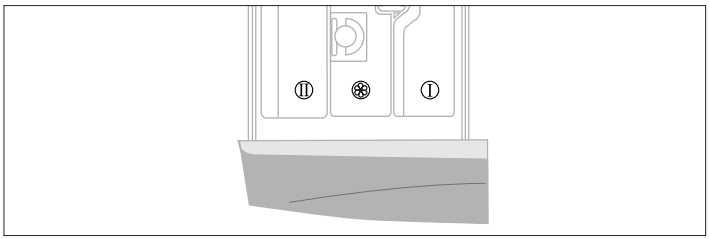

3. Nyissa ki a mosógép vízellátását biztosító csapot.
4. Nyomja meg az Indítás Gombot.
   - Ezzel a művelettel eltávolítható a mosógépből az a vízmennyiség, ami esetleg a gyári próbamosás során benne maradt.

A mosószer betöltése a mosógépbe

1. Húzza ki a mosószertároló fiókot.
2. Töltsön mosószert a Ⓘ jelű rekeszbe.
3. Töltsön öblítőt ❀ jelű rekeszbe (ha szükséges).
4. Töltsön előmosó-szert az Ⓘ jelű rekeszbe (amennyiben előmosással egybekötött programot választ).
   * **Csak egyes típusoknál.:**
     Melegvíz használata
   - A meleg víz szelep akkor lép működésbe, ha a mosáshoz kijelölt hőmérséklet 60°C, vagy annál magasabb (60°C vagy 95°C).

Mosás a Fuzzy Logic technológiával

Az Ön újonnan vásárolt mosógépe a ruhaneműk tisztítását rendkívül könnyen végzi az ún. Samsung Fuzzy Logic automatikus vezérlőrendszerrel. A mosási program kiválasztásakor a berendezés automatikusan beállítja a megfelelő hőmérsékletet, mosási időt, valamint a mosási sebességet.
Ruhaneműk mosása a Fuzzy Logic programmal az alábbiak szerint történik:

1. Nyissa meg a mosógépre kötött vízcsapot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. A ruhaneműket egyenként, lazán egymásra téve rakja be a dobba, de ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a mosógépet.
4. Nyomja meg a ⏻ (Be/Kikapcsoló) gombot.
5. Csukja be az ajtót.
6. A megfelelő rekeszekbe öntse be a mosószert, öblítő szert és az előmosó folyadékot (ha szükséges).
   Megjegyzés: Előmosás csak akkor végezhető, ha a mosási program pamut, színes, szintetikus vagy finom mosásra van állítva. Előmosás rendszerint csak a nagymértékben szennyezett ruhaneműk esetében szükséges. Az előmosás beállítását lásd a 11.oldalon.
7. A Fuzzy gomb többszöri lenyomásával válassza ki a megfelelő programot a mosandó ruhákhoz: Pamut, Színes, Szintetikus, Finom, Gyapjú, Gyors, Öblítés + Centrifugálás, Centrifugálás.

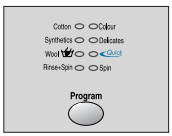

   A kezelőegységen világít a kijelző lámpa.
8. A megfelelő funkciógombok lenyomásával ekkor lehet beállítani a mosási hőmérsékletet, centrifugálási sebességet és késleltetési időt..
9. Nyomja meg az Indító/Leállító gombot, elkezdődik a mosási ciklus. Világít a késleltetés kijelző lámpája és a mosás elindításáig még hátralévő idő megjelenik a kijelzőn.

A mosás befejezésekor:
A teljes program befejezése után 10 perccel a mosógép automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki az ajtót.
   Megjegyzés: Az ajtó csak a mosás befejezése után 3 perccel válik nyithatóvá.
2. Vegye ki a tiszta ruhát.

Egy adag ruha mosása

Előmosás beállítása

Előmosás csak akkor végezhető, ha a mosási program pamut, színes, szintetikus vagy finom mosásra van állítva.

Előmosáshoz:

1. Töltse be az előmosó szert a ① jelű mosószertároló rekeszbe.
2. Válassza ki a mosási programot (Pamut, Színes, Szintetikus, Finom)
3. A mosási mód kiválasztó gombot (3.számmal jelölt, a kezelőpanel ábráján) annyiszor nyomja le, amíg az előmosás kijelző lámpája meg nem gyullad.
4. Nyomja meg az Indító/Leállító gombot.

A különböző üzemmódok kiválasztása

Eco+ (csak P1401,P1201)

Az Eco+ funkció csak a pamut, színes, szintetikus vagy finom programokkal együtt használható. A mosási mód kiválasztásával csökkenteni tudjuk a víz felmelegedési idejét és hőmérsékletét. Ez a funkció energiatakarékos és főleg kevéssé szennyezett ruházat mosásához ajánlott.

Rinse+ (Öblítés+)

A mosógép eggyel több öblítést végez, ennek megfelelően a mosás ideje megnövekszik.

No Spin (Centrifugálás nélkül)

A ruhanemű az utolsó vízeleresztés után centrifugálás nélkül marad a mosógépben.

Rinse Hold (Öblítés stop)

A ruhanemű az utolsó öblítővízben ázik.
A tiszta ruha kivétele előtt el kell indítani vagy a Leeresztő-, vagy a Centrifugáló programot.

Mosás kézi programozással

A mosási program a Fuzzy Logic nélkül is lefuttatható. Ehhez:

1. Nyissa ki a mosógépre kötött vízcsapot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. A ruhaneműket egyenként, lazán egymásra téve rakja be a dobba, de ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a mosógépet.
4. Nyomja meg a ⏻ (Be/Kikapcsoló) gombot.
5. Csukja be az ajtót.
6. A megfelelő rekeszekbe öntse be a mosószert, öblítőszert és az előmosó folyadékot (ha szükséges).
7. A hőmérséklet kiválasztó gombbal állítsa be az Ön számára megfelelő hőfokot (hideg víz; 30˚C; 40˚C; 60˚C és 95˚C).
8. A gomb ismételt lenyomásával választhat a fordulatszámok között.
   Megjegyzés: Az "rh" jelű program beállításakor a ruhákat az utolsó öblítő víztől csöpögően lehet kivenni.
9. A mosási módok gomb (3.számú gomb a kezelőpanel ábráin) ismételt lenyomásával lehet kiválasztani az Önnek megfelelő mosási ciklust:
   Előmosás (csak pamut, színes, szintetikus és finom mosásnál), Öblítés+, Gazdaságos mosás.

P1401/P1201	Gazdaságos mosás, Előmosás, Öblítés+
P1001/P801	Előmosás, Öblítés+

10. Nyomja meg a Indító/Leállító gombot és a mosás elkezdődik.

A mosás befejeződésekor:

1. Nyissa ki az ajtót.
   Megjegyzés: Az ajtó csak a mosási ciklus befejezte után 3 perccel válik nyithatóvá.
2. Vegye ki a tiszta ruhát.

A késleltetett indítás használata (P1401, P1201, P1001)

A mosógépet be lehet állítani arra, hogy ne azonnal, hanem egy későbbi időpontban kezdje el a mosást. A berendezés 24 órára előre programozható, az időpontok 1 órás különbségekkel változtathatók (1-24).
Ennek végrehajtásához:

1. Kézi vagy automatikus beállítással programozza be a betöltött ruha típusának megfelelő mosási módot.
2. A késleltetett indítás gomb többszöri lenyomásával állítsa be a megfelelő időpontot.
3. Nyomja meg az Indító/Leállító gombot. A késleltetett indítás kijelző lámpája meggyullad és az óra elkezdi visszaszámolni a mosás befejezéséig még hátralévő időt.
4. A késleltetett indítás programjának törléséhez nyomja meg a ⏻ (Be/Kikapcsoló) gombot, majd újra kapcsolja be a mosógépet.

Ötletek és javaslatok a mosáshoz

Mosásra szánt ruhák szétválogatása: a mosásra szánt ruhaneműt a következő szempontok szerint válogassa szét:

- **A ruhán található, annak tisztíthatóságát jelző címke szerint:** a ruhákat anyaguk szerint válassza szét, vagyis pamut, kevert szálú, szintetikus, selyem, gyapjú.
- **Szín:** válassza szét a fehér és színes ruhákat. Az új színes ruhákat mindig külön mossa.
- **Méret:** a különböző méretű ruhák egyszerre történő mosása javítja a tisztítóhatást.
- **Finomság:** a finom anyagú ruhákat külön mossa a Finom Mosás programmal. Ilyenek lehetnek pl. az új, tisztagyapjú anyagok, függönyök és selyem ruhaneműk. Mosás előtt ellenőrizze a ruhákon lévő címkét, vagy olvassa el a különböző anyagok mosására vonatkozó táblázatunkat a függelékben.

Mosás előtt ürítse ki a zsebeket: pénzérmék, biztosítótűk és hasonló tárgyak károsíthatják a ruhanemű anyagát, a mosógép dobját és a víztartályt.

Kapcsolja össze a patentokat és húzza össze a cipzárakat: húzza össze a cipzárakat, gombolja be a gombokat, kapcsolja össze az egyéb rögzítőket, kösse meg a laza öveket és szalagokat.

Pamut anyagok előmosása: az Ön új mosógépe a modern mosószerek segítségével tökéletes tisztítóhatást ér el, így energiát, időt, vizet és mosószert takarít meg. Ha azonban a mosásra szánt pamut ruházat nagymértékben szennyezett, ajánlatos előmosást alkalmazni valamilyen enzim-hatású mosószerrel.

A mosókapacitás megválasztása: Ne tömje tele ruhákkal a mosógépet, mert ekkor a mosás hatékonysága csökken. Az alábbi táblázat alapján a különböző anyagú ruhák megfelelő mennyisége tölthető be:

A szövet típusa	Betölthető mennyiség
Színes/pamut	
- átlagosan/enyhén szennyezett	5,5 kg
- erősen szennyezett	5,5 kg
Szintetikus	2,5 kg
Finom	2,0 kg
Gyapjú	1,5 kg

Mosószer tippek: a felhasználható mosószerek a ruha anyaga (pamut, szintetikus, finom, gyapjú), színe, mosási hőmérséklete és a ruha szennyezettsége szerint osztályozhatók. Mindig fékezett habzású, automata mosógépekhez javasolt mosószereket használjon.

A mosópor adagolását a mosószergyártó javaslata alapján végezze. Figyelembe kell venni továbbá a tisztítandó ruhák mennyiségét, szennyezettségét és a használt víz keménységi fokát. Amennyiben ez utóbbi információ nem áll rendelkezésére, kérje a vízszolgáltató tanácsát.

Megjegyzés:
A mosószereket tartsa biztonságos, száraz, gyermekektől elzárt helyen.

A mosógép víztelenítése meghibásodás esetén

1. Húzza ki a mosógép csatlakozó dugóját az aljzatból.
2. Egy csavarhúzó segítségével pattintsa le az alsó fedőlapot.

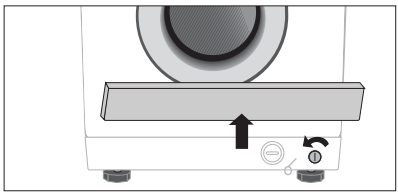

3. A vízleeresztő védőkupakját balra forgatva csavarja ki. Zárókupakjánál fogva húzz ki a vízleeresztő tömlőt kb. 20 cm-re.

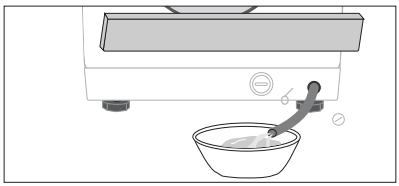

4. Engedje ki a vizet egy edénybe.
5. Helyezze vissza a leeresztő csövet és csavarja vissza a védőkupakot.
6. Tegye vissza az alsó fedőlapot.

Ha a mosógépben megfagy a víz

Ha a hőmérséklet fagypont alá süllyed és a mosógépben megfagy a víz:

1. Húzza ki a mosógép csatlakozóját az aljzatból.
2. Öntsön meleg vizet a mosógép vízellátó csapjára, hogy meglazíthassa a vízbeeresztő csövet.
3. Távolítsa el a vízbeeresztő tömlőt és tegye meleg vízbe.
4. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába és legalább 10 percig hagyja ott állni.
5. A vízbeeresztő csövet kösse vissza a csapra és ellenőrizze, hogy a vízellátás és a vízleeresztés normálisan működik-e.

A külső burkolat tisztítása

1. A mosógép külső felszínét és a kezelőegységet egy puha ruhával és karcmentes háztartási tisztítószerrel lehet áttörölni.
2. A burkolat szárazra törlését szintén puha ruhával végezze.
3. Ne öntsön vizet a mosógép burkolatára.

A mosószertartó fiók és a mosószertartó rekeszek tisztítása

1. Nyomja le a mosószertároló nyitókarját és húzza ki a fiókot.

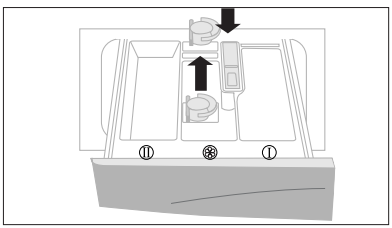

2. A ❀ jelű rekeszből távolítsa el a zárókupakot.
3. Folyó vízzel mossa át a tároló minden részét.
4. A fiók sarkait és zugait egy régi fogkefével tisztítsa meg.
5. Helyezze vissza a kupakot (határozott mozdulattal nyomja a helyére és csúsztassa vissza a folyékony mosószer elválasztó lapját.
6. Tolja be a fiókot.
7. Ruha betöltése nélkül futtasson végig egy öblítő programot.

A szűrő tisztítása

A szűrőt évente 2-3 alkalommal kell kitisztítani.

1. Távolítsa el a mosógép elején lévő alsó fedőlapot.
2. Balra forgatva, csavarja ki a vízleeresztő védőkupakját. (Lásd: "A mosógép víztelenítése meghibásodás esetén". c. fejezetet a 14. oldalon).
3. Csavarja le a szűrő védőkupakját, majd vegye ki a szűrőt.

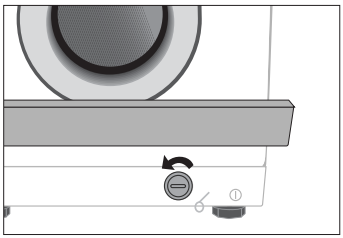

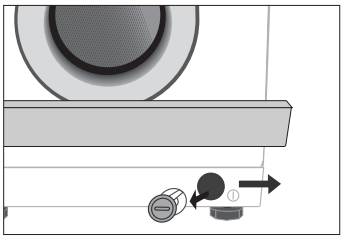

4. Mosson le minden szennyeződést a szűrőről. Győződjön meg arról, hogy a szűrő mögött lévő pumpa propellerének mozgása nem ütközik akadályba. Tegye vissza a szűrő védőkupakját.
5. Helyezze vissza az alsó borítólapot.

A víztömlő szálszűrőjének tisztítása

A víztömlő szálszűrőjét évente egyszer kell tisztítani, vagy akkor, ha az alábbi lámpák közül valamelyik villogni kezd.

A művelet végrehajtásához:

1. Zárja el a mosógép vízellátását biztosító csapot.
2. Csavarja le a mosógép hátoldalán lévő tömlőt.
3. Egy fogó segítségével finoman húzza ki a szálszűrőt a tömlő végéből és folyóvíz alatt öblítse át. Ezután a menetes csatlakozó külső és belső felszínét is tisztítsa meg.

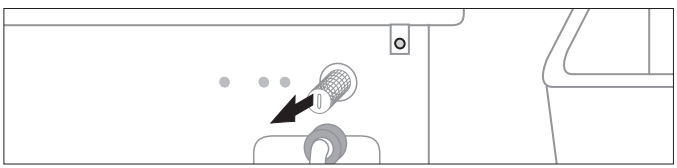

4. Helyezze vissza a szűrőt.
5. Csavarja vissza a tömlőt a helyére.
6. Nyissa meg a csapot és győződjön meg arról, hogy sehol nincs vízszivárgás.

Esetleg előforduló problémák és azok megoldásai

A mosógép nem indul.

- Győződjön meg arról, hogy a mosógép ajtaja tökéletesen záródik-e.
- Győződjön meg arról, hogy a mosógép csatlakozó dugója be van dugva az aljzatba.
- Győződjön meg arról, hogy a mosógép vízellátó csapja nyitva van-e.
- Győződjön meg arról, hogy a mosógép indító gombját lenyomta-e.

Nincs, vagy elégtelen a vízellátás.

- Győződjön meg arról, hogy a mosógép vízellátó csapja ki van-e nyitva.
- Ellenőrizze, hogy a vízbeeresztő cső nem fagyott-e be.
- Ellenőrizze, hogy a vízbeeresztő tömlő nincs-e megtörve.
- Győződjön meg arról, hogy a vízbeeresztő cső szűrője nincs-e eltömődve.

Mosószer marad a mosószeres fiókban a mosási program befejezése után is.

- Győződjön meg arról, hogy a mosógép megfelelő nyomású vizet kap.
- A mosószert a tároló fiók középső részébe és ne a szélekre öntse.

Mosógép rázkódik és túlságosan zajos.

- A mosógépnek egyenletes talajon kell állnia. Ha a talaj egyenetlen, állítson a mosógép lábain. (Lásd: 5.oldal)
- A szállításnál használt csavarok mindegyikét el kell távolítani.(Lásd: 3. oldal)
- Győződjön meg arról, hogy a mosógép nem érintkezik-e másik tárggyal.(Lásd: 3. oldal)
- Ellenőrizze, hogy a betöltött ruhanemű egyenletesen oszoljon el a dobban.

A mosógép nem ereszti le a vizet és/vagy nem működik a centrifuga.

- Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő cső ne legyen összenyomva vagy meghajlítva.
- Győződjön meg arról, hogy a mosógép tömlőjének szálszűrője átjárható legyen.(Lásd: 15. oldal)

A hibaüzenetek magyarázatai

Ezt a mosógépet olyan automatikus biztonsági funkciókkal szállítjuk, amelyek gyorsan azonosítják és azonnal jelzik a meghibásodást. A legtöbb meghibásodás csupán jelentéktelen, gyorsan elhárítható probléma. Ha valamelyik lámpa/lámpák villogni kezdenek (modelltől függően), a következőket tegye:

Megjelenő hibaüzenet	A hiba elhárításának módja
door dr °C rpm Min	Zárja be a mosógép ajtaját.
E1	• Ellenőrizze, hogy a mosógép vízellátó csapja nyitva legyen. • Ellenőrizze a víznyomást.
E2	• Tisztítsa ki a szűrőt. • Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő megfelelően csatlakozik-e.
E4	Ha a betöltött ruha egyenetlenül helyezkedik el, szedje szét az összegabalyodott darabokat. Ha csupán egyetlen ruhadarabot pl. fürdőköpenyt, farmernadrágot kíván mosni, a centrifugálás eredménye nem mindig lesz megfelelő és az "E4" hibaüzenet jelenik meg.
E9	• Ellenőrizze a kifolyócső végének magasságát.(min. 60, max. 90 cm) (A kifolyócső tartó a mosógép hátulján, ne legyen letörve.) • Ellenőrizze, hogy a kifolyócső vége vízbe ér-e ?

Mielőtt a szervizt hívná:

1. Próbálja meg elhárítani a hibát (lásd: fentiek).
2. Indítsa újra a programot és figyelje, megismétlődik-e a hiba.
3. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.

Programtáblázat

PRO-GRAM	Max. töltet	Mosószerek, adalékok			Hőfok (max.) °C	Fordulatszám(MAX) ford/perc				Késl. Indítás	Funkció	Víz (liter)	Energia-fogyasztás (kWh)
		Elő-mosás	Mosás	Lág yító		P1401	P1201	P1001	P801		Elő-mosás		
Cotton (Pamut)	5,5	✻	igen	✻	95	1400	1200	1000	800	✻	✻	49	1,82
Colour (Színes)	5,5	✻	igen	✻	60	1400	1200	1000	800	✻	✻	49	0,95
Synthetic (Szintetikus)	2,5	✻	igen	✻	60	800	800	800	800	✻	✻	50	0,72
Delicate (Finom)	2,0	✻	igen	✻	40	600	600	600	600	✻	✻	53	0,49
Wool (Gyapjú)	1,5	-	igen	✻	40	400	400	400	400	✻	-	59	0,52
Quick (Gyors)	2,0	-	igen	✻	40	1000	1000	1000	800	✻	-	38	0,57

PROGRAM	Mosandó ruhák és anyagok típusa
Pamut	Átlagosan vagy enyhén szennyezett anyagok, ágynemű, asztalterítő, alsónemű, törölközők, ingek stb.
Színes	Átlagosan vagy enyhén szennyezett anyagok, ágynemű, asztalterítő, alsónemű, törölközők, ingek stb.
Szintetikus	Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., amelyek polyester-ből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon), vagy hasonló anyagokból készültek.
Finom	Finom anyagú függönyök, ruhák, ingek, szoknyák és blúzok
Gyapjú	Kizárólag géppel mosható gyapjú anyagok
Gyors	Enyhén szennyezett pamut vagy vászon blúzok, ingek, sötét színű terítők, színes vászon anyagok, farmer nadrágok, stb.

1. **Az előmosással együtt járó programok 15 perccel hosszabb ideig tartanak.**
2. **A programok időtartamát az IEC 456 szabvány szerint állítottuk össze.**
3. **A táblázatban szereplő adatoktól eltérő értékek változhatnak, attól függően, hogy az adott környezetben milyen víznyomást lehet mérni, valamint attól függően, hogy milyen mennyiségű és típusú anyagok és ruhák kerülnek mosásra.**

Textíliák tisztíthatóságát meghatározó jelölések

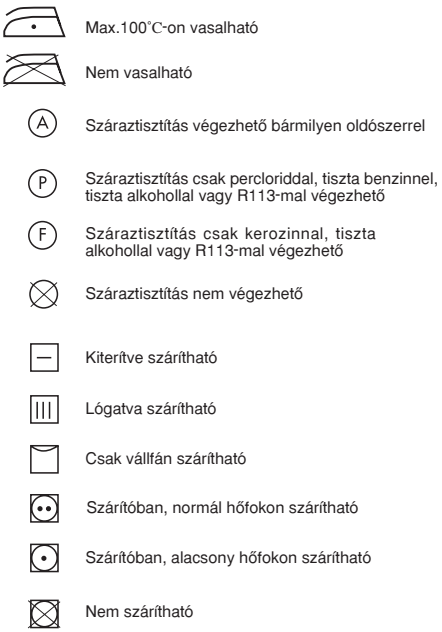

Elektromossággal kapcsolatos figyelmeztetések

Tűz, elektromos áramütés vagy más sérülések elkerülése érdekében tartsa szem előtt a következő biztonsági előírásokat:

- A berendezés csak a címkén látható feszültségű hálózatról üzemeltethet.
  Ha nem bizonyos az hálózat paramétereit illetően, lépjen kapcsolatba a termék eladójával vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- Csak földelt fali csatlakozót használjon.
- Óvja a hálózati kábelt. A hálózati kábelt úgy kell elvezetni, hogy azon ne járjanak, ne akadhasson bele semmibe. Különös figyelmet szenteljen a hálózati kábel épségére a dugó csatlakozásánál, és azon a helyen, ahol a kábel a berendezésbe csatlakozik.
- Ne terhelje túl a fali csatlakozót vagy a hosszabbítót, mert az tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Függelék

Környezetvédelem

- Ezt a berendezést újrafelhasználható anyagokból gyártották. Ha kidobja használt mosógépét, kérjük tartsa szem előtt a megsemmisítésre vonatkozó helyi szabályokat. Vágja le a hálózati kábelt, hogy a berendezést ne lehessen áramforrásba csatlakoztatni. Vegye le a berendezés ajtaját, hogy gyerekek és állatok ne zárhassák magukra véletlenül.
- Ne töltsön be több mosószert, mint amennyi az előírt mennyiség.
- Folteltávolító és fehérítő anyagokat csak akkor használjon a mosás előtt, ha az feltétlenül szükséges.
- Vizet és energiát takarít meg, ha a programnak megfelelő teljes töltéssel használja a gépet.

Megfelelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 EU direktívának és a 60335EN szabványnak.

Műszaki adatok

<table>
<tr><td>TÍPUS</td><td colspan="8">ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP</td></tr>
<tr><td>MÉRET</td><td colspan="8">598mm(szél.) × 550mm(mélys.) × 844mm(mag.)</td></tr>
<tr><td>VÍZNYOMÁS</td><td colspan="8">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>TÖMEG</td><td colspan="8">75 kg</td></tr>
<tr><td>MOSÁSI ÉS CENTRIFUGÁLÁSI KAPACITÁS</td><td colspan="8">5,5 kg(SZÁRAZ RUHA)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL</td><td colspan="2" rowspan="2">MOSÁS</td><td colspan="2">220V</td><td colspan="4">180W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240V</td><td colspan="4">180W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS</td><td colspan="2">220V</td><td colspan="4">2000W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240V</td><td colspan="4">2400W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRIFU-GÁLÁ</td><td>MODELL</td><td>P1401</td><td>P1201</td><td>P1001</td><td>P801</td></tr>
<tr><td>220V</td><td>550W</td><td>550W</td><td>500W</td><td>430W</td></tr>
<tr><td colspan="2">PUMPÁLÁS</td><td colspan="4">34W</td></tr>
<tr><td>VÍZMENNYISÉG</td><td colspan="8">49 l (SZABVÁNY SZERINT)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">FORDULATSZÁM</td><td colspan="2">MODELL</td><td>P1401</td><td>P1201</td><td>P1001</td><td>P801</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ford/perc</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CSOMAGOLÁS</td><td colspan="2">PAPÍR</td><td colspan="4">2,6 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">MŰANYAG</td><td colspan="4">0,9 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ZAJSZINT</td><td colspan="2">MODELL</td><td>P1401</td><td>P1201</td><td>P1001</td><td>P801</td></tr>
<tr><td colspan="2">MOSÁS(dBA)</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td></tr>
<tr><td colspan="2">CENTRIFU-GÁLÁ(dBA)</td><td>66</td><td>64</td><td>62</td><td>60</td></tr>
</table>

SAMSUNG

SEH

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.
1039 Budapest, Lehel u.15-17
tel: 388-7925, 388-8921
FAX: 368-9453, 388-8928

EK Megfelelőségi Nyilatkozat (LVD,EMC)

Az alábbi termékre :

..... **Mosógép** .....
(megnevezés)

..... **P1401, P1201, P1001, P801** .....
(típus(ok)).

Gyártó :

1. SAMSUNG Electronics Co. Ltd./416 Maetan-dong,Paldal-gu,Suwon Kyungki-Do,Korea 442-742
(a gyártó neve és címe)

2. .....
(a gyártó neve és címe)

Az Európai Közösségen belüli megfelelőségi nyilatkozat tételére jogosult SAMSUNG képviselő nevében kijelentem, hogy a fenti villamossági termék(ek) megfelelnek az Európai Közösségben érvényben lévő, illetve a jogharmonizáció során Magyarországon honosított szabványok és irányelvek előírásainak (Low Voltage Directive, 73/23/EEC), (Electromagnetic Compatibility Directives 89/336/EEC) és beleértve a módosításokat (93/68(/EEC), (92/31/EEC) eleget tesznek az EK Bizottság tagállamai írásba foglalt irányelveinek. A nyilatkozat érvényes minden olyan fenti termékre, amelyet a SAMSUNG Electronics Co. Ltd. vagy valamelyik leányválata gyártott és a SAMSUNG Electronics Magyar Rt. hozott forgalomba Magyarországon.

Az elektromos biztonságra és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó szabványok, amelyek szerint az értékelés történt a következőek:

.....LVD: EN 60 335-1:1994+A1+A11+A12, EN 60 335-2-4:1995, EN 60335-2-7:1997.....
.... EN 50084:1992 / EMC: EN 55104:1995, EN 55014:1993, EN 61000-3-2,3:1995 ....

1. A Tanúsítványt/Jegyzőkönyvet kiadta:
.....LVD: TUV/ EMC: SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD .....

2. A muszaki dokumentációt tárolja:
.....Living Division , Home Appliance Business.....
amely kérésre rendelkezésre áll.

(Gyártó)

Samsung Electronics Co. Ltd.
416 Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon
Kyungki-Do, Korea 442-742Ö.
1998. szeptember 18.
(a kiadás helye és dátuma:)

Tae-Young Song/.General Manager.
(a meghatalmazott személy neve és aláírása:)

(A gyártó meghatalmazott magyarországi képviselője)

SAMSUNG Electronics Magyar Rt.
Budapest, 1999.09.09
(a kiadás helye és dátuma:)

Young-Lak Jung
(a meghatalmazott személy neve és aláírása:)